MOTOROLA

Pronto™
Pronto FLX™

GUÍA DEL USUARIO

Indice

Página

Introducción 1
Controles 2
Prendiendo su Buscapersonas 3
Apagando su Buscapersonas 3
Recibiendo y Leyendo Mensajes 3
Prendiendo y Apagando la Luz 5
Cambiando los Modos de Alerta 5
Fijando la Hora en el Buscapersonas Pronto 6
Fijando la Hora en el Buscapersonas Pronto FLX .. 6
Guardando Mensajes 7
Borrando Mensajes 7
Uso Efectivo de su Buscapersonas 8
Información Sobre Batería 9
Características 10
Limpiando su Buscapersonas 12
Reparacion y Mantenimiento 12
Información Sobre Patentes 12

FLEX

Introducción

Felicitaciones por su compra de un buscapersonas Pronto o Pronto FLX de Motorola. Este buscapersonas compacto utiliza muchos avances en electrónica y tecnología inalámbrica, lo que le permite recibir mensajes numéricos instantáneamente y a bajo costo.

El buscapersonas Pronto FLX utiliza lo más reciente en tecnología de radiobúsqueda - TECNOLOGIA FLEX. Este avance tecnológico aumenta la duración de la batería hasta cinco veces más que los buscapersonas comunes. Como usuario de un buscapersonas FLEX de Motorola, usted puede sentirse más confiado al recibir sus mensajes ya que la tecnología FLEX mejora la capacidad de recibir mensajes. La tecnología FLEX ha sido desarrollada por Motorola, el líder en innovaciones y calidad en radiobúsqueda.

Botones

- Prendido/Lectura/Selección — prende el buscapersonas, lee los mensajes que entran y selecciona la función exhibida.
- Menú - se desplaza a través del menú.

Después de realizar cualquier función del buscapersonas descrita en esta guía del usuario (fijar la hora, o cambiar el modo de la alerta), su buscapersonas Pronto FLX vuelve automáticamente a la pantalla de espera y activa las selecciones que usted haya hecho.

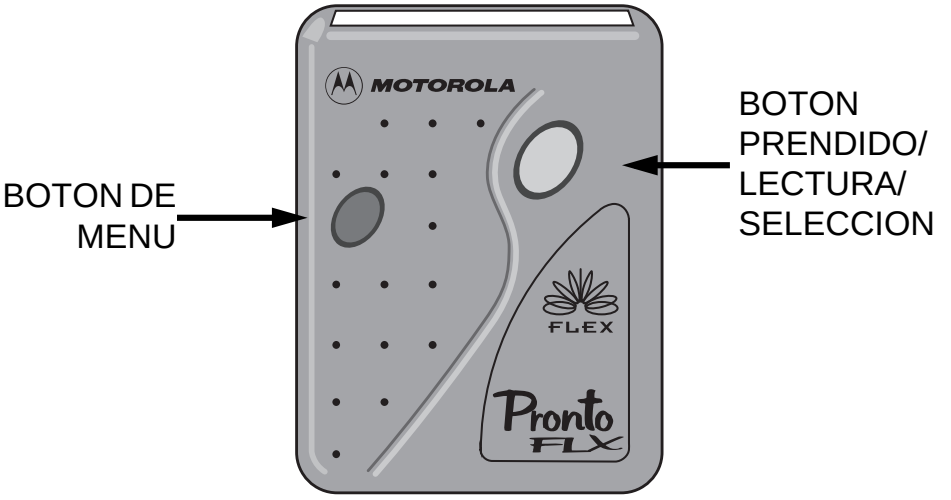

Indicadores de Función

- Alerta Audible - suena un tono bip cuando entran mensajes.
- Bloqueo de Mensaje - este mensaje es guardado, o bloqueado para evitar su eliminación.
- Mensaje Continuo - hay más información sobre el mensaje en la pantalla siguiente.
- Fuera de Alcance - si esta opción está activada, este indicador es exhibido cuando el buscapersonas está fuera de alcance del transmisor de radiobúsqueda. Mientras sea exhibido este símbolo, no podrá recibir ningún mensaje.

Prendiendo su Buscapersonas

Oprima para prender su buscapersonas.

Su buscapersonas da una alerta mediante un sonido o un vibrado, indicando que está prendido. Luego de exhibir la pantalla de encendido, la pantalla de espera muestra la hora y un indicador de alerta (si está en el modo audible).

Apagando su Buscapersonas

❶ Estando en la pantalla de espera, oprima y suelte hasta que se exhiba el símbolo OFF ? (¿apagar?).

❷ Oprima para apagar su buscapersonas.

Recibiendo y Leyendo Mensajes

Su buscapersonas puede recibir hasta 16 mensajes numéricos. Cuando se recibe un mensaje, el buscapersonas alerta durante ocho segundos.

❶ Oprima cualquier botón para detener la alerta.

❷ Oprima para exhibir el mensaje.

❸ Oprima dos veces mientras lee su mensaje para exhibir ESCAPE ? (¿escape?).

❹ Oprima para volver a la pantalla de espera.

Los mensajes más largos de 12 caracteres se exhiben en una segunda pantalla, indicado por el símbolo ▶. Oprima para exhibir la segunda pantalla. La segunda pantalla es exhibida automáticamente después de 12 segundos aunque no se oprima .

La última pantalla de su mensaje exhibe el número de la ranura del mensaje y la hora de recibo.

Si un mensaje no es leído, el buscapersonas emite una alerta recordatoria cada dos minutos y la pantalla exhibe el número de mensajes no leídos (v.g., 1 PAGE o 2 PAGES [1 mensaje ó 2 mensajes]) hasta que todos los mensajes se hayan leído.

Ocurre una condición de desborde cuando todas las ranuras de mensaje están ocupadas por mensajes no leídos y se recibe un nuevo mensaje. Si se recibe un mensaje mientras el buscapersonas está en condición de desborde, el mensaje más antiguo no protegido es descartado. Estando en este modo, el indicador de desborde reemplaza la pantalla inactiva predeterminada por un OVERFLOW (desborde).

Los mensajes deben ser leídos y borrados para limpiar la pantalla de desborde.

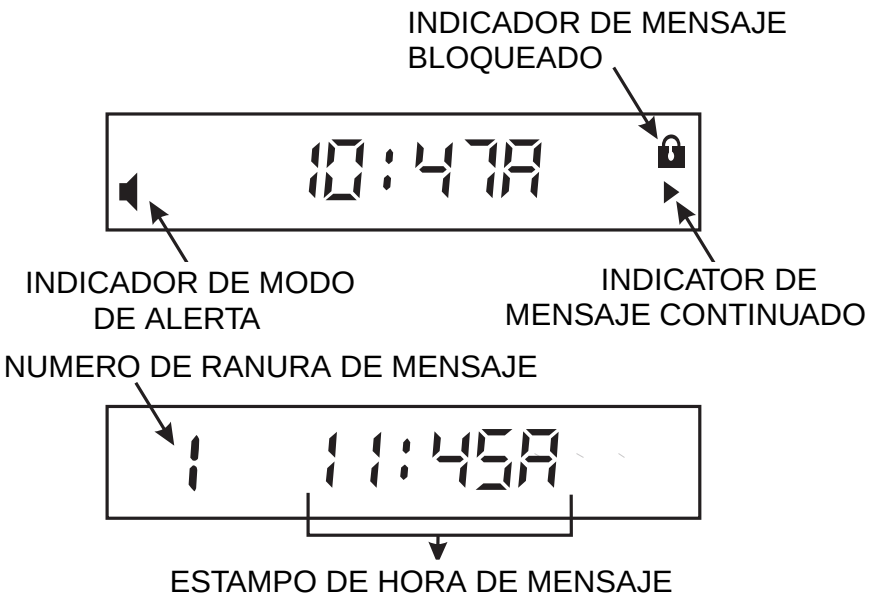

Prendiendo y Apagando la Luz

❶ Oprima cualquier botón para prender la luz.

❷ La luz se apaga automáticamente cuatro segundos después de volver a la pantalla de espera.

Cambiando los Modos de Alerta

❶ Estando en la pantalla de espera, oprima dos veces. Se exhibe ya sea SILENT ? (¿silencioso?) o bien AUDIBLE ? (¿audible?), dependiendo del modo en que esté.

❷ Si se exhibe AUDIBLE ? (audible?), el buscapersonas está en el modo silencioso. Oprima para cambiarlo al modo audible. El buscapersonas chirría y se exhibe D en el rincón inferior izquierdo.

❸ Si se exhibe SILENT ? (silencioso?), el buscapersonas está en el modo audible. Oprima para cambiarlo al modo silencioso. El buscapersonas vibra.

Para que su buscapersonas vibre cuando se recibe un mensaje debe estar en el modo silencioso.

Fijando la Hora en el Buscapersonas Pronto

❶ Estando en la pantalla de espera, oprima y suelte hasta que se exhiba SET TIME (fijar hora).

❷ Oprima para fijar la hora. La hora destella.

❸ Oprima y suelte hasta que se exhiba la hora correcta y A (para AM) o P (para PM).

❹ Oprima para pasar a los minutos. El primer dígito de los minutos destella.

❺ Oprima y suelte para cambiar el primer dígito de los minutos. Oprima para cambiar el segundo dígito. El segundo dígito de los minutos destella.

❻ Oprima y suelte para cambiar el segundo dígito de los minutos.

❼ Oprima para aceptar la selección y volver a la pantalla de espera.

Fijando la Hora en el Buscapersonas Pronto FLX

❶ Estando en la pantalla de espera, oprima y suelte hasta que se exhiba SET TIME (fijar hora).

❷ Oprima para fijar la hora. La hora destella.

❸ Oprima para cambiar la hora. Continúe apretando hasta que se exhiba la hora deseada.

❹ Oprima para pasar a los minutos. El primer dígito de los minutos destella.

❺ Oprima para cambiar el primer dígito de los minutos. Oprima para cambiar el segundo dígito. El segundo dígito de los minutos destella.

❻ Oprima para cambiar el segundo dígito de los minutos.

❼ Oprima para pasar a A ó P. Ya sea la A o la P destella.

❽ Oprima para intercambiar entre A y P.

❾ Oprima para aceptar la selección y volver a la pantalla de espera.

Guardando Mensajes

❶ Para guardar un mensaje, oprima mientras lee su mensaje. Se exhibe el símbolo PROTECT (proteger).

❷ Oprima para proteger el mensaje. Un 🔒 indica que su mensaje está guardado.

❸ Oprima mientras lee el mensaje guardado para quitar la protección. Se exhibe el símbolo UNPROTECT (desproteger).

❹ Oprima para quitar la protección.

El 🔒 es borrado de la pantalla.

Los mensajes guardados no pueden ser borrados o sobrescritos por nuevos mensajes cuando la memoria está llena. Puede guardar hasta cinco mensajes en su buscapersonas Pronto y hasta ocho mensajes en su buscapersonas Pronto FLX.

Borrando Mensajes

❶ Oprima y suelte hasta que se exhiba ERASE ALL (borrar todo).

❷ Oprima . Todos los mensajes leídos y no protegidos quedan borrados. El buscapersonas vuelve a la pantalla de espera.

El símbolo ERASE ALL (borrar todo) se exhibe únicamente cuando hay mensajes leídos en la memoria.

Uso Efectivo de su Buscapersonas

Su buscapersonas puede ayudarle a mantenerse en contacto con quienes son importantes para usted...sus niños o quienes los tienen a su cuidado, oficinas, servicios de datos, y correo de voz. Asegúrese de que el colegio de sus hijos, su médico y sus amigos tienen el número, para poder ponerse en contacto con usted cuando hayan emergencias.

Déle el número de su buscapersonas a su familia, amigos, y asociados para asegurarse de poder ponerse en contacto en cualquier momento y lugar. Cuando ellos llaman al número de su buscapersonas, entran el número al que pueden ser llamados a un teléfono de tono-táctil. Dicho número es luego exhibido en su buscapersonas.

Si usted tiene un teléfono celular, dé el número de su buscapersonas en lugar de su número celular. Puede entonces decidir a quién devolver la llamada, sin tener que pagar por llamadas celulares entrantes. ¡Su buscapersonas Pronto FLX puede ayudarle a disminuir su cuenta mensual de teléfono celular!

Incluya el número de su buscapersonas en sus tarjetas comerciales y en el mensaje de su contestadora automtica o el correo de voz.

Información Sobre Batería

Su buscapersonas Pronto o Pronto FLX está diseñado para operar con una batería alcalina tamaño AAA. Ver el diagrama para reemplazo de batería.

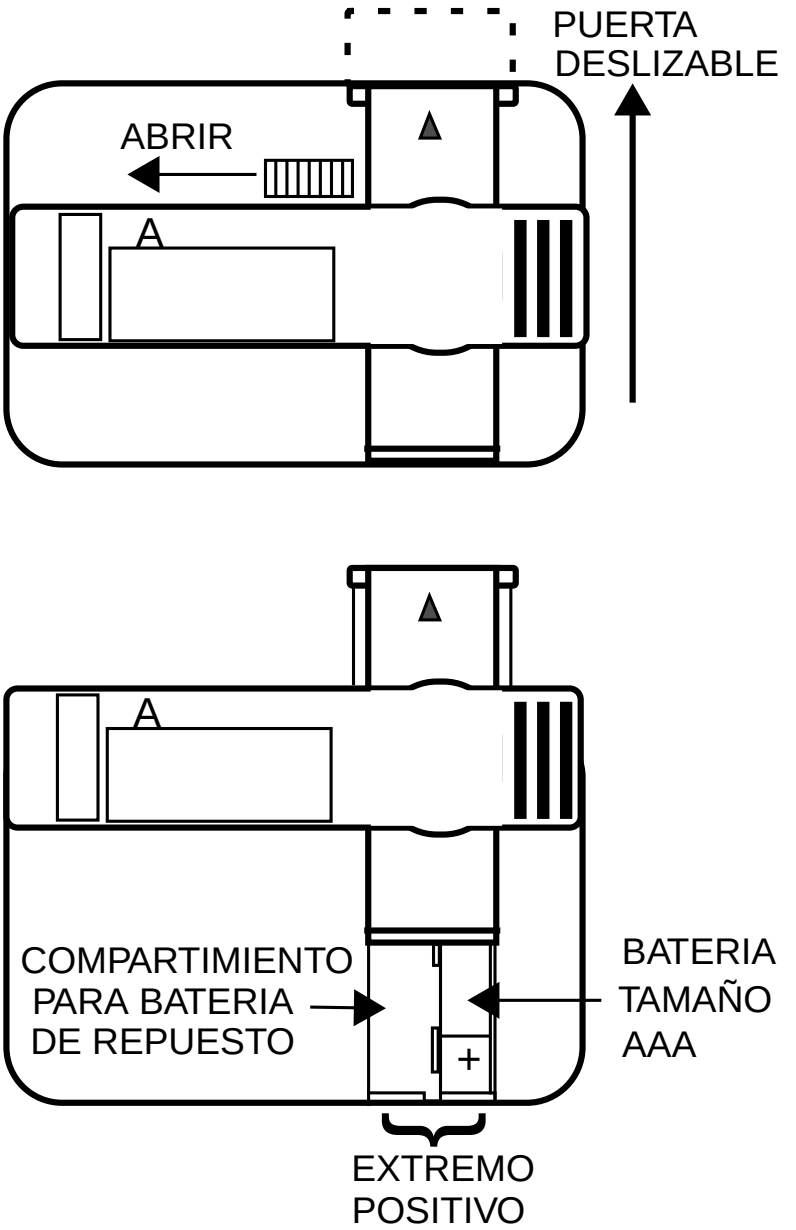

Luz de Fondo: Cuando hay poca luz, la luz de fondo facilita la lectura de la pantalla.

Mensajes Duplicados: Si se recibe el mismo mensaje más de una vez, se exhibe, dUPL ICATE (duplicado) al principio del último mensaje. Este mensaje contiene el estampado de hora más reciente y evita que un mensaje repetido ocupe una ranura adicional de memoria.

Indicador de Batería Descargada: Cuando la energía de la batería alcanza niveles bajos, se exhibe, LO bAtEry (bateria descargada), para inducirle a cambiar la batería. Todas las alertas del buscapersonas se modifican a una duración de dos segundos.

Borrado de Mensajes: Pueden borrarse mensajes para dejar espacio libre en la memoria.

Capacidad de Memoria: El buscapersonas Pronto puede almacenar hasta ocho mensajes de 20 caracteres ó 16 mensajes de 10 caracteres, para un total de 160 caracteres. El buscapersonas Pronto FLX puede almacenar hasta dieciséis mensajes de 20 caracteres, para un total de 320 caracteres.

Capacidad de Memoria: El buscapersonas Pronto FLX puede almacenar hasta dieciséis mensajes de 20 caracteres, para un total de 320 caracteres.

Mensajes Protegidos: Se pueden proteger hasta ocho mensajes almacenados en la memoria del buscapersonas.

Desborde: Cuando se reciben más mensajes no leídos de lo que puede almacenar la memoria, se exhibe OVERFLOW (desborde). Después que ha leído todos los mensajes no leídos se exhibe la pantalla de espera.

Alerta Recordatoria: El buscapersonas chirría o vibra cada dos minutos hasta que haya leído todos los mensajes no leídos.

Hora del Día en la Pantalla de Espera: La pantalla de espera exhibe la hora del día cuando el buscapersonas está prendido.

Llamada de Grupo: Esa característica permite que un grupo de buscapersonas reciba el mismo mensaje al mismo tiempo. El identificador del grupo y la fuente de identificación preceden al mensaje de llamada de grupo.

Mensajes de Sólo Tono: Cuando se recibe un mensaje que no contiene datos numéricos se exhibe TONE ONLY (solo tono).

Estampado de Hora: La hora del día a la que se recibe un mensaje se exhibe en la última pantalla de cada mensaje.

Compartimiento para Batería de Reserva: El compartimiento de la batería permite colocar una batería de repuesto para realizar el cambio de batería en forma rápida y fácil.

Fuera de Alcance: Si su buscapersonas está equipado con esta característica, y si usted está fuera de alcance del rea de cobertura del transmisor de radiobúsqueda, se exhibe el símbolo Y para informarle que está fuera de alcance. Mientras sea exhibido este símbolo no podrá recibir ningún mensaje.

Limpiando su Buscapersonas

Para limpiar la caja del buscapersonas use un trapo suave no abrasivo, humedecido en una solución suave de agua con jabón. Repase la superficie con un segundo trapo humedecido en agua limpia. **No sumerja en el agua. No utilice alcohol ni ninguna otra solución para limpieza.**

Reparacion y Mantenimiento

Si su buscapersonas Pronto o Pronto FLX es utilizado en forma apropiada, es capaz de brindarle muchos años de servicio libre de problemas. Sin embargo, de requerirse servicio, La Organización Nacional de Servicio de Motorola, que cuenta con técnicos especialmente adiestrados, le ofrece centros de servicio para reparaciones y mantenimiento convenientemente ubicados. Para mayor información consulte a su representante de servicios de radiobúsqueda o una oficina de ventas de Motorola.

Información Sobre Patentes

Este producto de Motorola es manufacturado bajo una o más patentes Motorola registradas en los Estados Unidos. En la cara interior del clip de cinturón y en la superficie interior de la cubierta trasera del buscapersonas se provee una lista parcial de dichas patentes. Se encuentran pendientes otras patentes de los Estados Unidos que cubren este producto.

Notas

Ⓜ, Motorola, Pronto, Pronto FLX, FLEX, y FLEX son marcas de fábrica o marcas de fábrica registradas de Motorola, Inc.

© 1996 by Motorola, Inc.
Todos los Derechos Reservados.

Paging Products Group
1500 Gateway Blvd.,
Boynton Beach, FL 33426-8292

Impreso en los Estados Unidos 10/96

Spanish

6881028B71-O

FLEX